

三菱ブルーレイ & HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える！ 早わかりガイド

もくじ

ページ

- P. **1** テレビを見る
- P. **2** これから放送される番組を録画する(録画予約)
- P. **4** 見ている番組を録画する
- P. **4** 予約を取り消す
- P. **5** 本体に録画した番組を見る
- P. **6** 本体に録画した番組を消す
- P. **7** 購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る
- P. **8** 録画したブルーレイ/DVDを見る
- P. **9** デジタルカメラで撮影した静止画を見る
- P. **10** 詳しい使いかたを確認する(使いかたナビ)
- P. **11** 困ったときは
- P. **12** 便利な機能

この「すぐに使える！早わかりガイド」では、本機の基本的な使いかたを説明しています。らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみましょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ずお守りください」を必ずお読みください。



テレビを見る

録
る

見
る

困
っ
た
と
き

テレビを見る



1 電源を押す


電源が入り、テレビが映ります。

2 1～12を押す

1～12チャンネルを直接選ぶことができます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。放送の種類を切り換えるとあるかも…
「**地上**…地上デジタル放送・**BS**…BSデジタル放送」を押すと
放送の種類が切り換わります。上蓋の中に**CS**・**スカパー**があります。

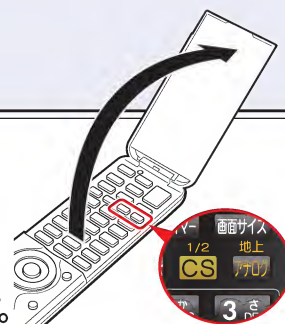

これから放送される番組を録画する(録画予約)

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

1 放送を見ている状態で

予約する番組表を押す

番組表が表示されます。

2

決定で録画したいチャンネルを選ぶ

ボタンを押すたびにチャンネルが進みます。

選ばれている項目は青色で表示されます。




決定を押すとチャンネルが戻ります。

3

決定で録画したい時間帯(番組)を選ぶ

ボタンを押すたびに時間帯が進みます。

選ばれている項目は青色で表示されます。

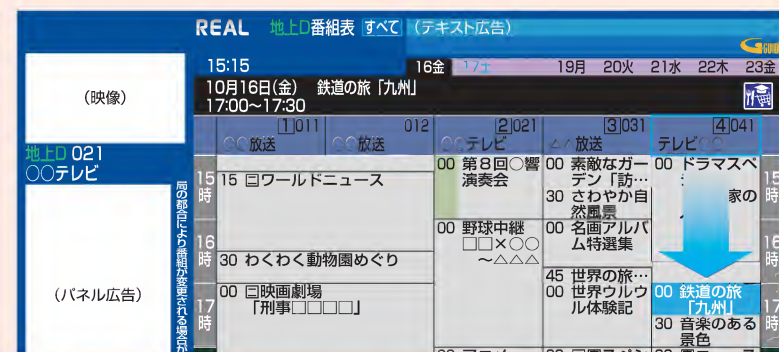


決定を押すと時間帯が戻ります。

4

決定を押す

「予約を完了しました。」の表示がでます。
選んだ番組に**予**が表示されます。

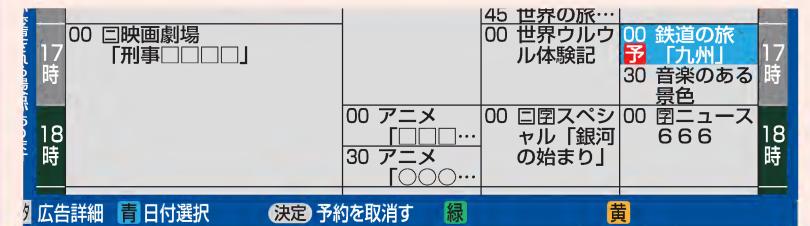


もう一度**決定**を押すと予約が取り消されます。
「予約を取り消しました。」の表示がでて**予**が消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。
今すぐ見るか、予約録画するか選べます。

毎週予約機能

緑を押す

「毎週予約を完了しました。」の表示がでます。
選んだ番組に**予**が表示されます。

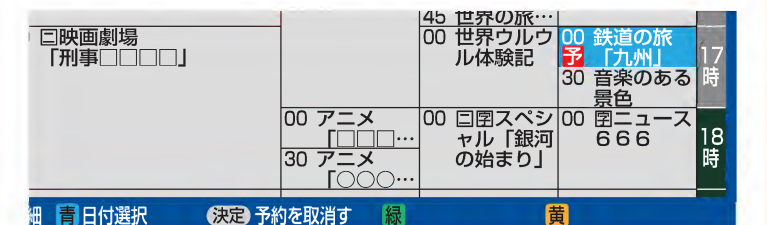

決定を押すと毎週予約が取り消されます。

5

戻るを押す

放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

見ている番組を録画する

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。



- 1 **録画したい番組を見ている状態で **録画** を押す**
録画が始まります。

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。アナログ放送の録画は自動で止まるのは8時間後です。 **停止** を押してご自身で停止してください。

取扱説明書『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。



- 1 **放送を見ている状態で **予約一覧** を押す**
テレビに予約している番組が一覧で表示されます。

- 2 ****決定** で取り消す番組を選ぶ**
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



- 3 ****消去** を押し **決定** で **はい** を選び **決定** を押す**
選んだ番組の予約が取り消されます。

- 4 ****戻る** を押す**
放送を見ている状態に戻ります。

フタを開ける



取扱説明書『予約の確認・変更・削除する』でよりくわしく


本体に録画した番組を見る

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。



- 1 ****見る** を押す**
録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

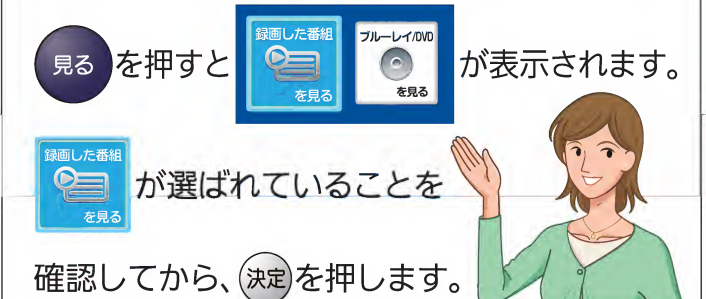

- 2 ****決定** で見る番組を選ぶ**
選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



新しく録画した番組が上段に表示されます。

- 3 ****再生** または **決定** を押す**
選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばして再生します。

- 4 **見終わったら **戻る** を押す**
放送を見ている状態に戻ります。

取扱説明書『本体に録画した番組を見る』でよりくわしく

テレビを見る

録る

見る

困ったとき

5

テレビを見る

録る

見る

困ったとき

4

本体に録画した番組を消す

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

1 放送を見ている状態で

見るを押す


録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

見るを押すと が表示されます。 が選ばれていることを確認してから、**決定**を押します。

2 **決定**で消したい番組を選ぶ


選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

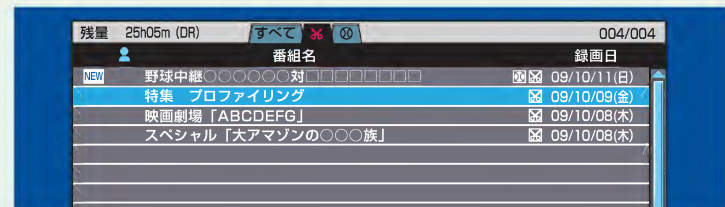

3 **消去**を押す

消去を確認する表示がでます。

4 **決定**で **はい**を選び **決定**を押す

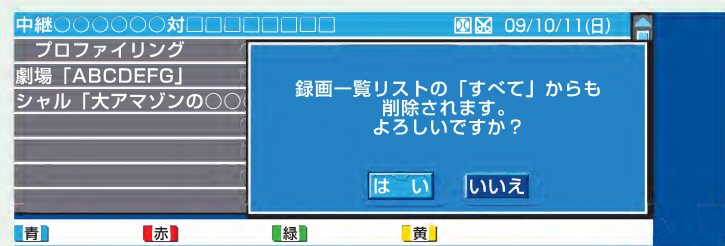

選んだ番組が消去されます。

5 **戻る**を押す

放送を見ている状態に戻ります。

購入/レンタルしたブルーレイ/DVDを見る

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

1 スタンドの **トレイ開/閉** もしくはリモコンの **トレイ開/閉** を押す

ディスクを入れるためのトレイが出ます。



トレイ(出た状態)

2 ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



3 **トレイ開/閉** を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

4 見終わったら **トレイ開/閉** を押しブルーレイディスクまたはDVDを取り出す

5 **トレイ開/閉** を押す



フタを開ける



録画したブルーレイ/DVDを見る

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

1 7ページ①～③の手順で自動的に再生がはじまる

ディスクは光っている面を下にして入れてください。



2 録画されている内容を見て番組を選びたいときは「見る」を押す

録画一覧画面が表示されます。

録画した番組が表示され、決定でブルーレイ/DVDを選び決定を押します。

3 決定で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



4 決定を押す

選んだ番組の再生がはじまります。見終わったら7ページの④⑤の手順でブルーレイディスクまたはDVDを取り出します。




フタを開ける




デジタルカメラで撮影した静止画を見る

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

1 放送を見ている状態でSDカードを入れる

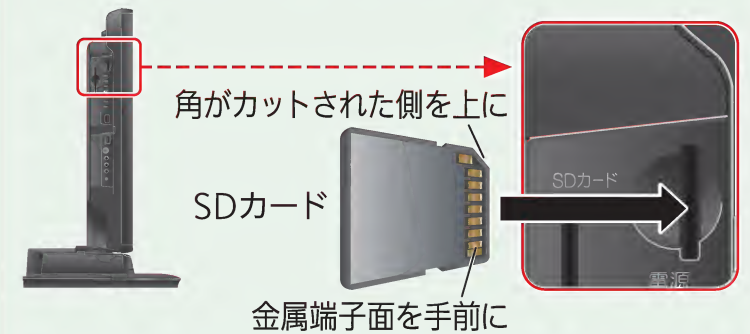


選択画面が表示されます。

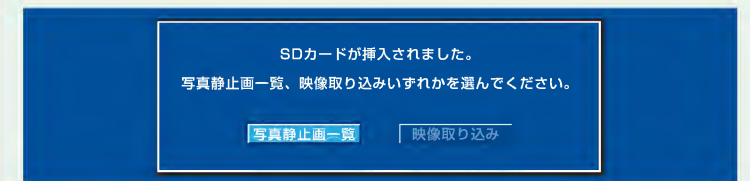

決定で写真静止画一覧を選び決定を押す

2 ▶再生を押す

静止画が順番に表示されます。選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

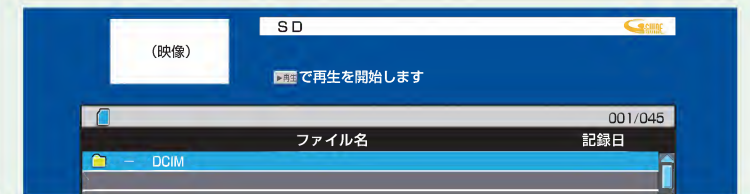

3 戻るを数回押す

放送を見ている状態に戻ります。

4 SDカードを取り出す

軽く押し込むと少し飛び出します。




詳しい使いかたを確認する(使いかたナビ)


●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

1 **使いかたナビ** を押す
使いかたナビ画面が表示されます。

2 **決定** で知りたい項目を選ぶ
選ばれている項目は青色で表示されます。

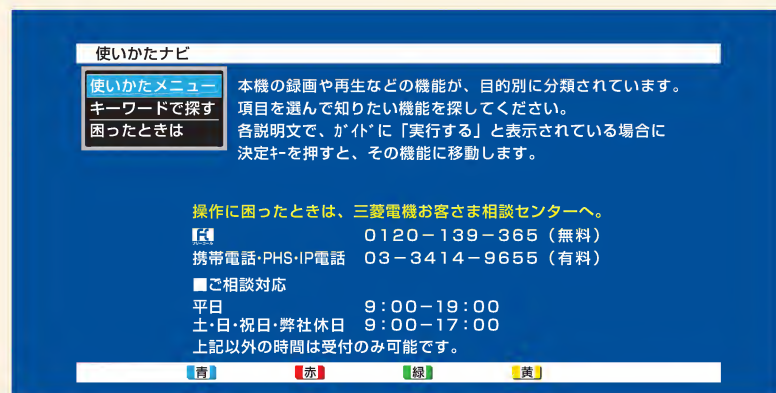

3 **決定** を押す
2**3**の操作を繰り返して説明表示画面を表示させます。
例: 本体に録画した番組を再生します。

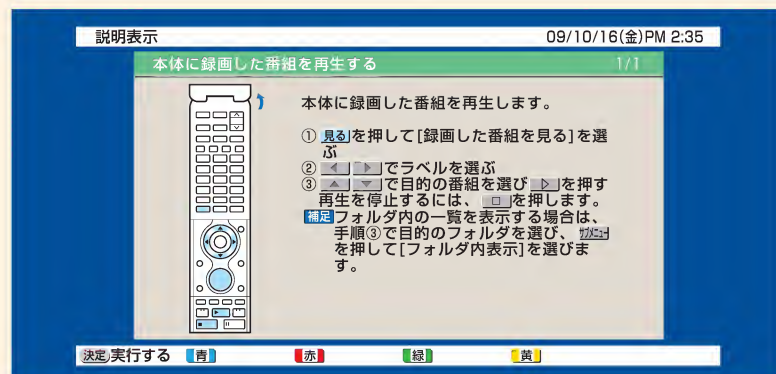

内容に応じて画面が切り換わります。

「実行する」の表示があるとき
決定 を押すとその操作ができる
画面に移動します。



4 確認が終わったら **使いかたナビ** を押す
放送を見ている状態に戻ります。

やりたいこと、目的から探すときは…

例: 「消去・編集する」など

決定 で **使いかたメニュー** を選び **決定** を押す

機能名称、言葉から探すときは…

例: 「毎週/毎日録画」など

決定 で **キーワードで探す** を選び **決定** を押す

決定 で最初の文字を(英数字/記号と50音の中から)選びます。

困っていることから探すときは…

例: 「再生ができない」など

決定 で **困ったときは** を選び **決定** を押す

困っている内容に近い項目を選んでいきます。

取扱説明書『本機の使いかたを画面に表示して確認する(使いかたナビ)』でよりくわしく

困ったときは

本誌や別冊の取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや
故障かな?と思ったときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

0120-139-365 (無料)

ご相談対応

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	TEL (03) 3414-9655 (有料)

平日	9:00~19:00
土・日・祝 弊社休日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

便利な機能

リモコンで本体の向きを変える(オートターン)



1

オートターン
中央 を押す

本体が左右に約30°回転します。

2

オートターン
中央 を押す

本体が中央で止まります。



聞きやすい音量で聞く

●電源を「入」にしたときは、1分程度たってから操作します。

コマーシャルなど急に大きくなる音や、小さすぎる音を聞きやすい大きさに自動で調節します。



1

おすすめ
音量 を押す

押すたびに次のように切り換わります。

標準

通常の使用において、聞き取りやすく自然な効果です。

ナイトモード

夜間など音量を絞っているときに効果的です。

切

「おすすめ音量」が切れます。